INSTRUCCIONES PARA EL USO

ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA

PRIMER CICLO DE LAVADO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

DETERGENTES Y ADITIVOS

DESCARGA DEL AGUA RESIDUAL

EXTRACCIÓN DEL FILTRO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

TRANSPORTE Y MANEJO

INSTALACIÓN

ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA

1.Desembalaje e inspección

- Después de desembalar, asegúrese de que la lavadora no ha sufrido daños. Si tiene dudas, no utilice la lavadora. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica o su distribuidor.
- Mantenga el material del embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, son potencialmente peligrosos.

2.Retire los pernos de transporte

- La lavadora posee unos pernos de transporte para evitar daños en la parte interior durante el transporte. **Antes de utilizar la lavadora es preciso retirar los pernos de transporte** (consulte "Instalación"/"Extracción de los pernos de transporte").

3.Instalación de la lavadora

- Instale el aparato sobre un suelo estable y bien nivelado. En caso de que el subsuelo pueda ceder, instale el aparato en una esquina.
- Ajuste las patas y asegúrese de que la lavadora está estable y nivelada (consulte "Instalación"/ "Ajuste de patas").

4.Toma de agua

- Conecte el tubo de toma de agua de acuerdo con la normativa local (consulte "Instalación"/ "Conecte el tubo de toma de agua" y las instrucciones del envase del tubo).
- Toma del agua: Sólo agua fría (a menos que se proporcione otra información en la ficha)
- Grifo: Empalme roscado para tubo de 3/4 de pulgada
- Presión: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Tubo de descarga del agua

- Conecte el tubo de descarga al sifón o bien engánchelo al borde de un fregadero con el codo en "U" (consulte "Instalación"/"Conexión del tubo de descarga").

6.Conexiones eléctricas

- Las conexiones eléctricas debe realizarlas un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a seguridad.
- Los datos relativos al consumo energético y fusibles figuran en el panel frontal detrás del marco de la puerta.
- El aparato debe conectarse a la red eléctrica exclusivamente por medio de un enchufe con toma de tierra según las normas establecidas. La ley exige que estos aparatos incluyan toma de tierra. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños ocasionados a la propiedad o lesiones a personas o animales, provocados directa o indirectamente por el incumplimiento de las instrucciones suministradas.
- No utilice prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- Antes de realizar ningún mantenimiento, desenchufe la lavadora o quite la corriente.
- El acceso a la toma de corriente o la desconexión de la misma mediante un interruptor doble debe realizarse siempre después de la instalación.
- No utilice la lavadora si ha sufrido daños durante el transporte. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
- Solamente el Servicio de Asistencia Técnica está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.
- La lavadora sólo debe utilizarse en el ámbito doméstico y para los usos previstos.

PRIMER CICLO DE LAVADO

Se recomienda realizar el primer ciclo de lavado sin ropa.
De esta manera se eliminarán los residuos de agua que puedan quedar después de las pruebas realizadas en fábrica.
1. Abra el grifo de agua.
2. Cierre la puerta.
3. Vierta una pequeña cantidad de detergente (unos 30 ml) en el cajón del detergente II.
4. Seleccione un programa corto de lavado (consulte la tabla de programas).
5. Presione el botón **"Inicio/Pausa"**.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1.Embalaje

- El material de embalaje es 100% reciclable, como lo indica el símbolo de reciclaje . Aténgase a la normativa local para deshacerse del material de embalaje.

2.Eliminación del embalaje y la lavadora vieja

- Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
  La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
  El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
  Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.
- La lavadora está fabricada con materiales reutilizables. La lavadora debe desecharse de acuerdo con la normativa vigente en materia de desechos.
- Antes de deshacerse de la vieja lavadora, corte el cable eléctrico para que no pueda utilizarse.
- Retire también los restos de detergente del cajón y del tambor y vacíe el tubo de toma de agua. Los residuos de detergente pueden pasar a las aguas subterráneas y contaminarlas.

3.Dispositivo de seguridad para niños

- No deje que los niños utilicen la lavadora. No permita que los niños jueguen con la lavadora, se introduzcan en el tambor o jueguen con cajón o su contenido.

4.NORMAS DE SEGURIDAD

- No coloque otros electrodomésticos sobre la superficie de la lavadora (p. ej. secadora, calentador de agua, etc.).
- La lavadora sólo debe instalarse en espacios cerrados.
- No almacene productos inflamables cerca de la lavadora.

5.Recomendaciones generales

- No deje el aparato conectado cuando no lo utilice. Cierre el grifo.
- Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato o desconéctelo de la red.
- Para limpiar la parte exterior de la lavadora, utilice un detergente neutro y un paño húmedo.
- No utilice productos abrasivos.
- No intente abrir la puerta a la fuerza.
- Si necesita sustituir el cable de conexión puede adquirirlo a través del Servicio de Asistencia Técnica. El cable sólo debe cambiarlo un técnico cualificado.

6.Declaración de conformidad CE

- Esta lavadora ha sido diseñada, fabricada y distribuida de acuerdo con los requisitos de seguridad de las directivas CE:
  Directiva de baja tensión 73/23/CE
  Directiva EMC 89/336/CE
  Directiva sobre marcado CE 93/68/CE CE

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

1. Superficie de trabajo
2. Panel de mandos
3. Cajón del detergente
4. Adhesivo del Servicio de Asistencia Técnica (en el panel frontal detrás del marco de la puerta)
5. Puerta
6. Tirador de la puerta

- Para abrir la puerta, tire del tirador de la puerta.
- Para cerrarla empuje hasta que se oiga el ruido del enganche.

7. Patas ajustables
8. Filtro (detrás de la tapa)

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Nos complace que haya adquirido nuestra lavadora de gran capacidad y puerta ancha. Puede que también atraiga a los niños, por tanto hemos aplicado medidas de seguridad para proteger a los niños que decidan jugar con la lavadora. Dichas medidas han sido diseñadas para padres muy ocupados, pero recuerde que los niños nunca deben jugar con la lavadora, esté o no en marcha.

Apertura de la puerta

La puerta NO posee un seguro de bloqueo, por tanto un niño puede abrirla sin ejercer demasiada fuerza si la lavadora no está en marcha. Si la lavadora está en marcha, la puerta está bloqueada para que no salga el agua caliente o la colada.

Bloqueo de la puerta

Una vez iniciado el programa, la puerta se bloquea y se carga 0,5 l de agua aproximadamente en el tambor. A continuación la puerta se desbloquea durante unos segundos y después vuelve a bloquearse hasta el final del programa.
Si la puerta está bloqueada se enciende el indicador de “Puerta bloqueada”. Si es necesario abrir la puerta durante el funcionamiento de un programa, pulse el botón **“Inicio/Pausa”**. El indicador de “Puerta bloqueada” se apaga y el indicador de parpadea. Ahora ya puede abrirse la puerta. Para volver a poner en marcha la lavadora, cierre la puerta y pulse el botón **“Inicio/Pausa”**. La puerta no puede abrirse en determinados ciclos de lavado, p. ej. cuando el agua está muy caliente o puede desbordarse. En estos casos, la puerta permanece cerrada y el indicador de “Puerta bloqueada” se enciende después de pulsar el botón **“Inicio/Pausa”**. Si necesita abrir la puerta con urgencia, no saque el enchufe y pulse el botón “Reinicio/Desbloquear la puerta”. Esto permite vaciar el agua del tambor y se puede abrir la puerta.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Botón del dispositivo de seguridad para niños

Para evitar que los niños pongan en marcha la lavadora se pueden bloquear el selector de programas y los botones. Para ello, PULSE y MANTENGA PULSADO el botón "Dispositivo de seguridad para niños" durante 5 segundos. Se enciende una luz indicadora y todos los botones se desactivan. Sólo se puede girar el selector de programas para poder detener la lavadora inmediatamente en caso de emergencia. Para ello, gire el selector a la posición "○". Si la lavadora ya estaba en marcha cuando se activó el "Dispositivo de seguridad para niños", el programa continua con normalidad hasta el final, pero no podrá realizarse ningún cambio al programa. Si se apaga la lavadora después de pulsar el botón "Dispositivo de seguridad para niños", no podrá iniciarse otro programa. Si el selector de programas se sitúa en un programa, el indicador del "Dispositivo de seguridad para niños" parpadea durante unos segundos para indicar que se ha activado. Para desactivar el "Dispositivo de seguridad para niños", PULSE el botón correspondiente DE NUEVO y MANTÉNGALO PULSADO durante 5 segundos.

Tornillos del dispositivo de seguridad para niños (en el interior de la puerta)

Activación del dispositivo de seguridad para niños

1. Abra la puerta de la lavadora.
2. Gire el tornillo de plástico situado debajo del agarradero 180° hacia la izquierda con el elemento presente en el cajón del detergente. Ahora el tornillo sobresale y no puede cerrarse la puerta.

Desactivación del dispositivo de seguridad para niños

1. Utilice elemento presente en el cajón del detergente para girar el tornillo hasta su posición original. Ahora se puede cerrar la puerta.

DETERGENTES Y ADITIVOS

Introducción de detergentes y aditivos

Extraiga completamente el cajón de detergente.

Añada de detergente:

Compartimento I
- Detergente para prelavado

Compartimento II
- Detergente para el lavado principal
- Quitamanchas
- Ablandador de agua (para durezas del agua tipo 4)

Si se utilizan detergentes líquidos, sitúe el divisor del cajón en la primera ranura ▷, y si se utilizan detergentes en polvo, sitúelo en la ranura posterior ▷.

Compartimento
- Suavizante
- Almidón líquido

Añada suavizante y apresto sólo hasta la marca "Max".

Cierre bien el cajón del detergente.

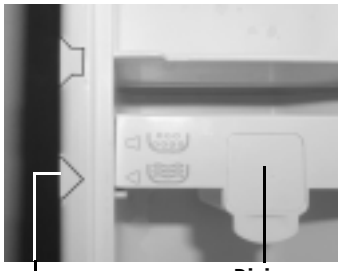

detergente líquido- utilice la ranura delantera ▷

Divisor

detergente en polvo- utilice la ranura posterior ▷

Divisor

Uso de lejía

- Lave la ropa con el programa que desee (Algodón, Sintéticos) y vierta la cantidad de lejía adecuada en el compartimento del SUAVIZANTE (cierre el cajón con cuidado).
- Inmediatamente después de que finalice el programa, inicie el programa de "Aclarado y centrifugado" para eliminar el olor residual de la lejía; si lo desea puede añadir suavizante.

Notas:

- Guarde el detergente y los aditivos en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- Utilice descalcificadores, tintes y blanqueadores específicos para lavadoras. Los descalcificadores pueden tener componentes que pueden dañar la lavadora.
- No utilice disolventes (aguarrás, bencina, etc.)
  No lave a máquina tejidos que han sido tratados con disolventes o líquidos inflamables.
- En la fase de prelavado se pueden utilizar detergentes líquidos en programas con esta opción. En tal caso, emplee sólo detergentes en polvo en el compartimento para el lavado principal II.
- Si se utilizan suavizantes concentrados, añada agua en el cajón del detergente hasta la marca de nivel "MAX".
- Para evitar problemas de dosificación cuando emplee detergentes líquidos y en polvo muy concentrados, utilice la bola o bolsa especial suministrada con el detergente y colóquela directamente en el tambor.
  Si utiliza detergentes de tipo gel, utilice el ajuste del detergente en polvo.
- Para el Inicio retardado, utilice sólo detergente en polvo. El detergente en polvo permanece en el compartimento hasta que se inicia el programa, sin embargo el detergente líquido puede salir del compartimento.
- Si utiliza almidón en polvo, siga las instrucciones del fabricante y hágalo de la siguiente manera:
  1. Lave la ropa con el programa de lavado que desee.
  2. Mezcle el almidón según las instrucciones del fabricante.
  3. Seleccione el programa "Aclarado y Centrifugado", reduzca la velocidad a 800 r.p.m. e inicie el programa.
  4. Extraiga el cajón del detergente hasta que pueda ver unos 3 cm. del II compartimento.
  5. Introduzca la solución de almidón en la cámara mientras que el agua fluye al compartimento II.
  6. Si quedan residuos de almidón en el cajón del detergente cuando el programa ha finalizado, límpielo (consulte "Mantenimiento y limpieza").

DESCARGA DEL AGUA RESIDUAL

Descarga del agua residual

Es necesario eliminar el agua residual:

- Antes de mover la lavadora a otra ubicación,
- Si se instala en áreas donde puede helar y
- antes de quitar el filtro.

1. Antes de descargar el agua residual, apague la lavadora y desenchúfela de la red. Asegúrese de que se ha enfriado el agua antes de descargar el agua.

2. Gire la ranura 180°, hasta que el punto se sitúe en la posición de abierto. Para ello, introduzca una moneda o el separador del cajón. La tapa se dobla hacia abajo.

3. Extraiga el tubo, coloque un recipiente y quite la tapa del tubo.

4. Vierta el agua al recipiente hasta extraerla por completo. A continuación cierre el tubo de descarga del agua residual.

5. Coloque el tubo en la tapa y cierre la tapa con una moneda o el separador del cajón. El punto debe estar en la posición de cerrado.

6. Vierta 1 l de agua en el cajón del detergente para reactivar el sistema Eco (Eco System). Vuelva a enchufar la lavadora.

7. Ahora ya puede utilizar la lavadora normalmente con el programa que desee.

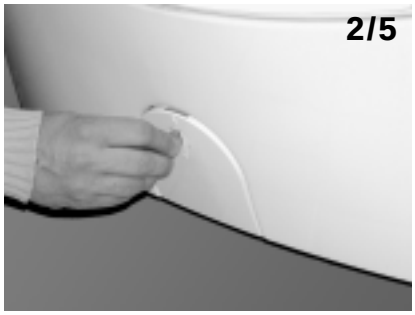

EXTRACCIÓN DEL FILTRO

Extracción del filtro

Es necesario extraer el filtro si:

- la lavadora no descarga el agua correctamente,
- piezas pequeñas, por ejemplo, botones o monedas hacen ruido en la bomba y
- 2 o 3 veces al año para inspeccionarlo.

Es necesario eliminar el agua residual antes de extraer el filtro. Siga las indicaciones del apartado “Descarga del agua residual”, pero sólo hasta el punto 4. A continuación siga las indicaciones siguientes.

1. Abra el filtro, pero no lo retire por completo. Gire el asa hacia la izquierda, con lentitud, hasta que salga el agua. Asegúrese de que se ha enfriado el agua antes de descargar el agua.

2. Espere a que toda el agua haya caído en el recipiente.

3. Desenrosque completamente el filtro y extráigalo.

4. Limpie el filtro y la cámara que lo contiene.

5. Compruebe que el impulsor de la bomba puede girar.

6. Introduzca el filtro con el eje de la guía hacia arriba y enrósquelo hacia la derecha.

7. Coloque el tubo en la tapa y cierre la tapa con una moneda o el separador del cajón. El punto debe estar en la posición de cerrado.

8. Vierta 1 l de agua en el cajón del detergente para reactivar el Sistema Eco. Vuelva a enchufar la lavadora.

9. Ahora ya puede utilizar la lavadora normalmente con el programa que desee.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Exterior del aparato y panel de mandos

- Límpielos con un limpiador doméstico normal (evite los productos abrasivos o disolventes).
- Seque con un paño suave.

Junta de la puerta

- Límpiela cuando sea necesario con un paño húmedo.
- Controle regularmente el estado de la junta.

Filtro

- Compruebe y limpie el filtro con regularidad, al menos dos o tres veces al año (consulte "Extracción del filtro").

No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora.

Cajón del detergente

1. Presione hacia abajo la palanca de bloqueo del compartimento de prelavado y extraiga el cajón.

2. Extraiga los separadores del cajón del detergente.

3. Lave todas las piezas con agua corriente.

4. Vuelva a colocar las piezas en el cajón del detergente y coloque el cajón del detergente en su sitio.

Compruebe y limpie de forma periódica los filtros de malla de las conexiones del agua.

1. Cierre el grifo.

2. Desenrosque el tubo de toma de agua del grifo.

3. Limpie el filtro interior.

4. Enrosque el tubo de toma de agua en el grifo.

5. Desenrosque el tubo de toma de agua de la lavadora.

6. Limpie el filtro de malla de la lavadora.

7. Enrosque de nuevo el tubo de toma de agua en la lavadora.

8. Abra el grifo y compruebe la estanqueidad de las conexiones.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente.

A menudo se trata de pequeños inconvenientes que pueden resolverse fácilmente.
Por ejemplo:

La lavadora no se pone en marcha y no se enciende ninguna luz.

Compruebe si:

- la lavadora está enchufada;
- el enchufe de la pared funciona correctamente (compruébelo con una lámpara de mesa o similar);
- se ha seleccionado un programa correctamente.

La lavadora no se inicia, pero el piloto "Inicio/Pausa" está parpadeando.

Compruebe si:

- la puerta de la lavadora está bien cerrada (dispositivo de seguridad para los niños);
- se ha cambiado el programa;
- el grifo está abierto. Si no lo está, abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa**.

El aparato se detiene durante el programa.

Compruebe si:

- el piloto **"Parada con cuba llena"** está encendido. Para desactivar esta opción, pulse de nuevo el botón;
- se ha seleccionado otro programa. Vuelva a seleccionar el programa deseado y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**.
- el indicador **"Inicio/Pausa"** está encendido. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**.
- Se ha activado el sistema de seguridad de la máquina. Consulte la tabla de descripción de fallos.

Quedan residuos de detergente y aditivos.

Compruebe si:

- si el cajón del detergente está ajustado en la posición correcta (consulte "Mantenimiento y limpieza");
- la lavadora recibe suficiente agua. Los filtros de malla de la toma de agua están bloqueados (consulte "Mantenimiento y limpieza").

La lavadora vibra durante el ciclo de centrifugado.

Compruebe si:

- la lavadora está nivelada e instalada de manera firme sobre las cuatro patas (consulte "Instalación");
- se han quitado los pernos de transporte. Antes de utilizar la lavadora es preciso retirar los pernos de transporte (consulte "Instalación").

Al final del programa la ropa no queda bien centrifugada:

La lavadora incluye un sistema de detección y corrección de desequilibrio. Cuando se lava una sola prenda grande (por ejemplo, una alfombra o un albornoz) es posible que este sistema se active para reducir automáticamente la velocidad de centrifugado e, incluso para interrumpirlo, si tras intentar varias veces iniciar el ciclo, la lavadora detecta una carga excesivamente desequilibrada.

- Si una vez terminado el ciclo la ropa sigue húmeda, añada prendas más pequeñas para equilibrar la carga y repita el ciclo de centrifugado.
- La formación excesiva de espuma puede impedir el centrifugado. Compruebe que se está utilizando la cantidad de detergente adecuada.
- Compruebe si se ha desactivado el centrifugado.

No llega agua, o llega muy poca agua, a la lavadora con tubo de seguridad:

- la lavadora tiene un tubo de seguridad y la válvula de seguridad se ha abierto (indicador rojo en la ventana de inspección de la válvula de seguridad).
  En ese caso, cámbielo por un nuevo tubo de seguridad.

La duración del programa indicada en la pantalla de tiempo restante "salta" de repente varios minutos, arriba o abajo, o la duración del programa indicada inicialmente aumenta o disminuye:

Se trata de una capacidad normal de la lavadora que consiste en adaptarse a los factores en los que puede influir la duración del programa de lavado, p. ej.

- exceso de espuma;
- desequilibrio de la carga debido a una prenda pesada;
- más tiempo de calentamiento del suministro de agua fría correspondiente.

Debido a este tipo de influencias, el tiempo restante del programa es calculado de nuevo y actualizado, si es necesario. Además, la lavadora establece la carga durante la fase de llenado y ajusta la duración del programa indicada en un principio, si es necesario.

¿Qué hacer si el sistema de seguridad de la lavadora detecta un fallo?

El programa se interrumpe y varios pilotos (si están disponibles) señalan la causa del fallo.

Tabla de descripción de averías

Se ilumina el indicador	Visor digital	Descripción del fallo
"Grifo del agua cerrado"	"FH"	"Fallo en el tubo de alimentación del agua"
-	"FP"	"Fallo en el tubo de descarga del agua"
-	de "F4" a "F21", o bien, "888"	"Fallo en los componentes eléctricos"
"Aquastop / Agua Stop"	"FA"	"Fallo en la retención del agua"

a. Fallo de alimentación de agua (sin agua o presión de agua insuficiente)

El indicador de "Grifo del agua cerrado" está encendido y en el visor digital aparece "FH". Para apagar el aparato, sitúe el selector de programas en la posición " ◯ " y desenchúfelo.
Compruebe si:

- el grifo de agua está abierto y la presión del suministro de agua es suficiente;
- el tubo de toma de agua está doblado;
- el filtro de malla entre el grifo y el tubos está limpio (consulte "Mantenimiento y limpieza" / "filtro en la toma de agua");

el tubo de toma de agua se ha congelado.
Conecte la lavadora a la toma de corriente.
Vuelva a seleccionar el programa que desee y pulse el botón **"Inicio/Pausa"** de nuevo para continuar con el programa (no añada detergente)

b. Fallo de descarga del agua

El visor digital muestra "FP". Apague la lavadora situando el selector del programa en la posición " ◯ " y desenchufe el aparato.
Compruebe si:

- el tubo de descarga está doblado (consulte "Instalación");

IMPORTANTE: antes de descargar el agua, espere a que se enfríe.

- el tubo de descarga está congelado.

Conecte la lavadora a la corriente eléctrica.

- la bomba/filtro está bloqueada (consulte "Extracción del filtro"/"Descarga del agua residual").

IMPORTANTE: Asegúrese de que se ha enfriado el agua antes de descargar el agua.
Vuelva a seleccionar el programa deseado y pulse de nuevo el botón **"Inicio/Pausa"** para continuar con el programa (no añada detergente en este programa). Si vuelve a producirse el fallo, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica (consulte "Servicio de Asistencia Técnica").

c. Fallo del módulo eléctrico

La pantalla digital muestra "F4" a "F21", o bien "888".

- Sitúe el selector de programas en la posición " ◯ ", seleccione el programa que desee y pulse de nuevo el botón **"Inicio/Pausa**. El programa continuará.
- Si vuelve a producirse el fallo, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica (consulte "Servicio de Asistencia Técnica").

d. Fallo en Aquastop/Agua Stop

Se escucha una señal sonora. Se enciende el piloto de Aquastop/Agua Stop. La pantalla digital muestra "FA" y la bomba está funcionando.

El "Fallo de Aquastop/Agua Stop" puede deberse a:

- exceso de espuma,
- una pérdida en la lavadora o en el depósito de agua.

1. Apague la lavadora poniendo el selector del programa en la posición " ◯ ", desenchufe el aparato y cierre el grifo.
2. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica y describa el fallo (consulte "Servicio de Asistencia Técnica").
3. Si se ha pulsado el botón **"Inicio/Pausa"** pero el agua sigue entrando en la lavadora, cierre el grifo y llame al Servicio de Asistencia Técnica (consulte "Servicio de Asistencia Técnica").

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:

1. Intente resolver el problema (consulte "Guía para solucionar problemas").
2. Vuelva a activar el programa para ver si se ha resuelto el problema.
3. Si el resultado es negativo, llame al Servicio de Asistencia Técnica.

Comunique:

- La naturaleza del problema.
- El modelo de lavadora, además del código de servicio (número que figura después de la palabra SERVICE).

  El adhesivo del Servicio de Asistencia Técnica está situado en el panel frontal detrás del marco de la puerta.
- Su dirección completa.
- Su número de teléfono y prefijo local.
  Los números de teléfono y las direcciones del Servicio de Asistencia Técnica están en la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el distribuidor.

TRANSPORTE Y MANEJO

1. Extraiga el enchufe de alimentación eléctrica.
2. Cierre el grifo.
3. Desmonte los tubos de toma y de descarga del agua.
4. Vacíe los tubos de toma y descarga del agua.
5. Monte siempre los pernos de transporte (consulte "Instalación"/"Extracción de los pernos de transporte").

INSTALACIÓN

Extracción de los pernos de transporte

1. Afloje los cuatro pernos con la herramienta incluida. Quite la cinta de plástico enrollada alrededor del cable eléctrico.
No corte la cinta.

2. Desenrosque manualmente el perno.

3. Sujete el perno y extráigalo por la abertura grande.

4. Selle los orificios restantes con las tapas plásticas suministradas. Para ello, inserte las tapas en la parte más ancha del orificio en la dirección de la flecha y empújelos hacia la parte más estrecha del orificio hasta que encajen.

5. Guarde los pernos de transporte.

- Para trasladar la lavadora es necesario volver a colocar los pernos de transporte:

1. Levante las tapas de plástico con un destornillador, deslícelos en el sentido contrario a la flecha y extráigalos.

2. Coloque los pernos de transporte en el orden inverso al descrito anteriormente.

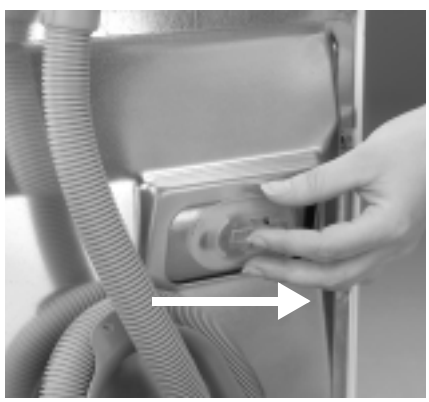

Ajuste de patas

Los pequeños desniveles del suelo pueden compensarse ajustando las patas del aparato (no utilice nunca tacos de madera, cartón o materiales similares):

1. Nivele la lavadora en todos los sentidos. Utilice un nivel con burbuja de aire.
2. Afloje la contratuerca con la llave suministrada girándola hacia la derecha.
3. Ajuste la altura de la pata manualmente.
4. Apriete nuevamente la contratuerca a la izquierda y en dirección a la lavadora.

Si la lavadora se instala en un suelo de madera, colóquela sobre un panel de madera contrachapada de 70 x 70 cm. de 3 cm. de espesor.
Fije el panel al suelo.

Conecte el tubo de toma de agua

1. Enrosque a mano, con cuidado, la conexión del tubo de toma de agua al grifo.

2. Compruebe que el tubo no presente dobleces.

3. Abra el grifo al máximo para comprobar la estanqueidad de las conexiones.

El aparato **no debe** conectarse nunca al grifo mezclador de un calentador de agua no presurizado.

La lavadora puede conectarse sin válvula de retención.

Compruebe el tubo de toma del agua de forma regular y sustitúyala si es necesario por otro tubo del mismo tipo (disponible a través del Servicio de Asistencia Técnica o del distribuidor oficial).

Si el tubo flexible está dañado, desconecte el aparato de la red eléctrica inmediatamente.

Si el tubo es demasiado corto, sustitúyalo por un tubo "Agua Stop" de longitud adecuada (solicítelo al Servicio de Asistencia Técnica o a su proveedor).

Esta operación debe ser efectuada exclusivamente por un técnico cualificado.

Tenga en cuenta que la función de seguridad Aquastop/ Agua Stop no tiene ninguna garantía una vez que se ha deteriorado el recubrimiento.

Conexión del tubo de descarga

1. Conecte el tubo de descarga al sifón o bien engánchelo al borde de un fregadero con el codo en "U".

2. Compruebe que el tubo no presente dobleces.

3. Asegure el tubo para que no se caiga durante el funcionamiento de la lavadora.

Los recipientes pequeños no son adecuados.

Si fuera necesario utilizar una prolongación, emplee un tubo flexible del mismo tipo. Asegure las conexiones con abrazaderas.

Altura de drenaje máx. del tubo de descarga: 2,50 m

Altura de drenaje mínima: 1,25 m

Altura de descarga mínima: 0,70 m

Printed in Germany
1/1205

5019 301 15180

E